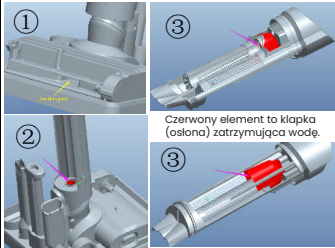
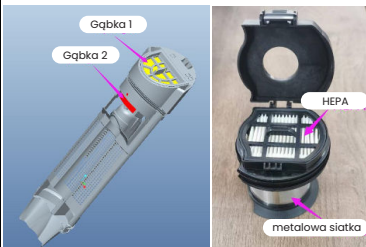
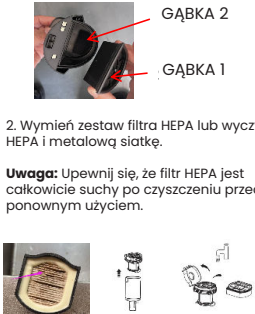



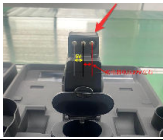
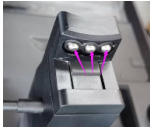


Rozwiązywanie problemów i środki zaradcze

Rozwiązywanie problemów	Możliwe przyczyny awarii	Objaśnienie obrazkowe	Środki zaradcze
	1. Otwór ssący głównej szczotki jest zablokowany przez zanieczyszczenia. 2. Przewód urządzenia jest zatkany przez zanieczyszczenia. 3. Czerwona kłapka zbiornika na brudną wodę jest zablokowana przez zanieczyszczenia.	 Czerwony element to kłapka (osłona) zatrzymująca wodę.	Wyczyść te elementy za pomocą szczoteczki.
1. Po wyłączeniu i samooczyszczaniu z urządzenia kapie brudna woda podczas podnoszenia. 2. Odkurzacz nie zasysa wody.	1. Gąbki 1 i 2 w zbiorniku na brudną wodę są mokre, co może zmniejszyć siłę ssania. 2. Filtr HEPA i metalowa siatka są zatkane, co również obniża siłę ssania. 2.1. Podczas korzystania z odkurzacza do suchych zanieczyszczeń zbiornik może napełnić się dużą ilością kurzu, co może zablokować filtr HEPA i metalową siatkę. 2.2. Jeśli filtr HEPA nie zostanie dokładnie wysuszony po czyszczeniu i zostanie użyty natychmiast, może łatwo ulec zatkaniu.		1. Wymień gąbki 1 i 2 na nowe. GĄBKA 2 GĄBKA 1 2. Wymień zestaw filtra HEPA lub wyczyść filtr HEPA i metalową siatkę. Uwaga: Upewnij się, że filtr HEPA jest całkowicie suchy po czyszczeniu przed ponownym użyciem. 
	Nie zamontowanie uchwyty na gąbkę w zbiorniku na brudną wodę po jej wyczyszczeniu może spowodować nieszczelne połączenie między zbiornikiem a korpusem urządzenia, co prowadzi do wycieku powietrza i zmniejszenia siły ssania.		Zamontuj ponownie uchwyt na gąbkę. Uwaga: Upewnij się, że gąbka pozostaje sucha.
	Elastyczna rurka jest uszkodzona.		Wymień elastyczną rurkę.
	Gromadzenie się dużej ilości kurzu lub zanieczyszczeń w silniku może prowadzić do jego zużycia oraz zmniejszenia siły ssania.		Wymień zestaw silnika.
	Podniesienie urządzenia przed jego pełnym wyłączeniem może spowodować, że woda pozostanie w przewodach i nie zostanie całkowicie zassana, co może prowadzić do jej cofania się i kapania.	how to turn off the machine and lift machine when shutdown.mp4 	Poinstruuuj użytkownika, aby podczas wyłączenia urządzenia najpierw je odciągnął (zobacz wideo dotyczące wyłączenia urządzenia), a następnie unióś je do pozycji pionowej po zakończeniu opóźnienia wyłączenia i całkowitym zatrzymaniu pracy. Pozwoli to skutecznie zapobiec wyciekaniu wody z przewodów lub pokrywy szczotki obrotowej.
Podczas normalnego użytkowania woda jest zasysana do pojemnika na kurz.	Gąbki 1 i 2 w zbiorniku na brudną wodę mogą stać się mokre po czyszczeniu zbiornika lub nie zostać odpowiednio wysuszone. Może to powodować zasysanie wody do pojemnika na kurz podczas użytkowania.		Wymień gąbkę lub wyjmij ją, umyj i dokładnie wysusz.
	Jeśli zbiornik na brudną wodę jest prawie pełny i urządzenie jest używane w pozycji płaskiej (180°), może pojawić się komunikat głosowy „zbiornik na brudną wodę jest pełny”. Jeśli urządzenie nie zostanie w porę wyłączone i podniesione, lub jeśli zostanie położone płasko na podłodze, woda ze zbiornika na brudną wodę może przedostać się do pojemnika na kurz.		
Duża plama wody na podłodze.	Walek szczotki jest zużyty lub zestarzał się, co powoduje słabe wchłanianie wody.		Wymień walek na nowy.
	Miękka gumowa listwa dolnej szczotki jest zdeformowana lub uszkodzona.		Wymień dolną miękką gumową listwę.

Brak ładowania, brak komunikatu głosowego podczas ładowania, wskaźnik procentowy baterii nie miga lub poziom naładowania nie rośnie.	1. Uszkodzona płytką PCB w bazie ładującej lub odłączony przewód sprężynowy w gnieździe ładowania – brak napięcia wyjściowego lub niewystarczające napięcie 5V po podłączeniu ładowarki (brak komunikatu głosowego przy napięciu poniżej 3V). 2. Adapter nie jest prawidłowo podłączony lub nie pasuje do urządzenia.			1. Przylutuj ponownie przewód sprężynowy lub wymień płytkę PCB bazy ładującej. 2. Wymień na odpowiedni adapter o napięciu wyjściowym 27–28V.
	Płytkę stykową ładowania na urządzeniu lub złącze ładowania w bazie mogą być skorodowane lub nadpalone, co powoduje słaby kontakt. Sprawdź, czy powierzchnia płytki stykowej i złącza ładowania nie jest utleniona lub zaczerniona.			1. Wyczyść i wypoleruj powierzchnię płytki stykowej ładowania oraz złącza ładowania. 2. Jeśli złącze ładowania jest uszkodzone, wymień bazę ładującą.
	Bateria jest uszkodzona.			Wymień baterię.
	Obudowa głośnika lub płyta łącząca w urządzeniu są uszkodzone.			Wymień głośnik lub płytkę łączącą obudowy.
Funkcja samooczyszczania nie działa lub ikona samooczyszczania nie podświetla się.				Uruchom funkcję samooczyszczania po naładowaniu baterii powyżej 15%.
				Przylutuj ponownie przewód sprężynowy lub wymień płytkę PCB bazy ładującej.
				Wyczyść i wypoleruj powierzchnię płytki stykowej ładowania oraz złącza ładowania lub wymień je na nowe.